





**Das Beste:  
Das Original.**

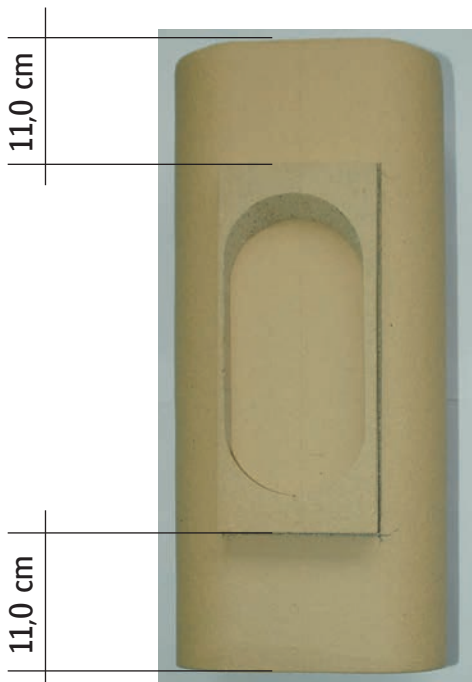

## PLEWA Einbauset „nachträgliche obere Reinigung“

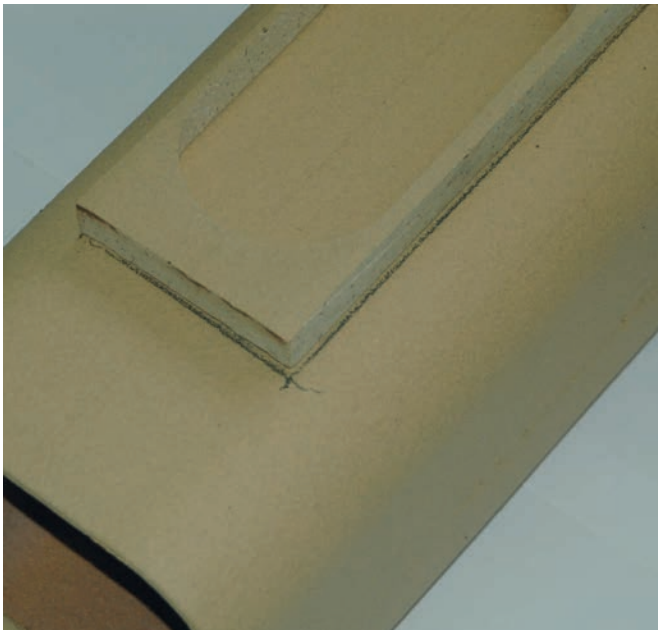

Das Einbauset besteht aus einer Reinigungstür, einem Schamotte-Einsatz, der gleichzeitig als Schablone dient, und PLEWA Fugenkitt mit Schwamm.

Den Schamotte-Einsatz am Rohr anlegen und mit einem Bleistift den Ausschnitt markieren.

Dann mittels einer Flex den Ausschnitt ausschneiden.

Den Fugenkitt an den Kanten des Schamotte-Einsatzes aufbringen und in den Ausschnitt einsetzen.

Anschließend das Rohr und die Klebestellen mit einem Schwamm innen und außen reinigen.

