

**Montageanleitung  
zum nachträglichen  
Einbau eines  
Kondensat-  
sammel-  
behälter  
beim  
PLEWA-Fertigfuß**



## Montageanleitung zum nachträglichen Einbau Kondensatsammelbehälter beim PLEWA-Fertigfuß



1. Fertigfuß aufstellen und ausrichten.



2. Schablone auf Siphonrohr aufstecken und an der Mantelsteinfuge ausrichten



3. Ausschnitt-Ecken mit einem Stift kennzeichnen



7. Kondensatbehälter einpassen. Dabei darauf achten, dass das Rohr möglichst dicht an der Sammelschale anliegt.



8. Türe einpassen und mit Nägeln fixieren.



8. Türe einputzen.



4. Angezeichnete Ecken verbinden = Ausschnitt



5. Mantelstein mit einem Trennschleifre entlang der angezeichneten Linien einschneiden





6. Nachdem die Steinstücke entfernt wurden, das Siphon entfernen.



10. Fertig eingebaute Türe.

### Einbauset bestehend aus:

- 1 Stück Schablone
- 1 Stück Kondensatsammelbehälter
- 1 Stück Türe mit Schlagnägel

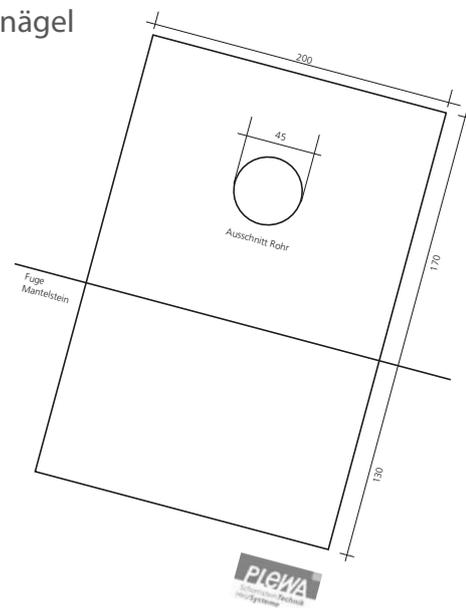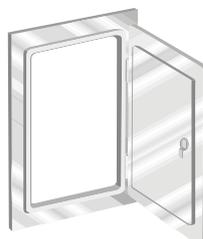

**PLEWA** Wärme und Energie GmbH

**Unternehmenszentrale  
Schamottewerk und  
KundenServiceCenter**  
Tongrubenstraße 10  
**92421 Schwandorf-Klardorf**

**Zentrallager Süd/Ost**

Telefon +49 (0) 9431.74300  
Telefax +49 (0) 9431.62829  
E-Mail kundencenter@plewa.de

**Internet** <http://www.plewa.de>  
**E-Mail** [info@plewa.de](mailto:info@plewa.de)

**Fertigteilwerk und  
TechnikCenter**  
Mühlenberg 1  
**54662 Speicher**

**Zentrallager West**

E-Mail [fertigteilwerk@plewa.de](mailto:fertigteilwerk@plewa.de)

**Bundesweites Netz eigener  
Verkaufsberater/-innen – garantiert  
auch in Ihrer Nähe**

**Lager und ServiceCenter  
Bielefeld**  
Industriestraße 34  
**33689 Bielefeld**

**Zentrallager Mitte/Nord**

E-Mail [bielefeld@plewa.de](mailto:bielefeld@plewa.de)