



**Das Beste:  
Das Original.**



## Montagehinweis: PLEWA „nachträgliche obere Reinigung“




Das Einbauset besteht aus einer Reinigungstüre, einem Schamotte-Einsatz, der gleichzeitig als Schablone dient, und PLEWA Säurekitt mit Schwamm.



**1.** An gewünschter Höhe, mittig auf dem Mantelstein, einen Ausschnitt von 20 x 33 cm anzeichnen.



**2.** Angezeichneten Ausschnitt mit einem Winkelschleifer herausschneiden.

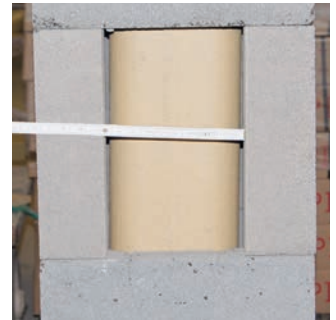

**3.** Mantelsteinreste sauber her-austrennen bis eine Öffnung von 20 x 33 cm entsteht und das Schamotte-Rohr sichtbar ist. Ggf. Isolierung entfernen.



**4.** Schablonenstück am Rohr anhalten und außen mit einem Bleistift den Ausschnitt anzeichnen.



**5.** Angezeichneten Ausschnitt mit einem Winkelschleifer herausschneiden.



**6.** Säurekitt nach Anweisung anrühren. Schablonenstück an den Klebekanten mit Säurekitt bestreichen und in die Öffnung einsetzen.



**7.** Klebefugen am Schamotte-Rohr und Schablonenstück mit nassem Schwamm säubern. Säurekitt anhärtung lassen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur, 20 °C), danach Reinigungstüre einsetzen. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 10 Tagen.



**8.** Äußere Reinigungstüre in den Ausschnitt einsetzen. Mit Schlagnägeln fixieren und mit Mörtel einputzen.