

PLEWA Montageanleitung: Nachträglicher Feuerstättenanschluss 20/20 -> 20D Abgang



Das Einbauset besteht aus einem Keramikstutzen, einem Isolier-Passstück, PLEWA Säurekitt mit Schwamm.



1. An gewünschter Höhe, mittig auf dem Mantelstein, einen Ausschnitt von 33 x 33 cm anzeichnen.



2. Angezeichneten Ausschnitt mit einem Winkelschleifer ausschneiden. Mantelsteinreste sauber heraustrennen



3. Rauchrohrstutzen am Rohr anhalten und Ausschnitt innen mit einem Bleistift anzeichnen.



4. Angezeichneten Ausschnitt mit einer Bohrkronen heraus schneiden. 2cm (Wandstärke) herausbohren.



5. Ausschnitt sauber nacharbeiten und Rohr von Staub und Schmutz säubern.



6. Säurekitt nach Anweisung anrühren. Rauchrohr an den Klebekanten mit




Fugenkitt bestreichen und an Öffnung einsetzen. Stutzen fixieren.



7. Klebefugen mit nassem Schwamm säubern.



8. Klebestellen anhärteln lassen (ca. 24 Stunden bei 20 °C). Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 10 Tagen.

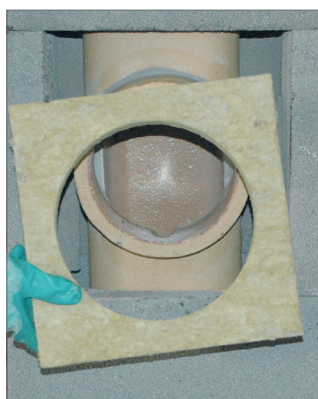

9. Isolierstück anpassen und einsetzen



10. Isolierstück und Einsetzfugen mit Mörtel ein- und verputzen.